



## Záznam videa v automatickém režimu

Pokud zvolíte automatický režim, nemusíte si dělat starosti s žádnými podrobnými nastaveními.

1 Otevřete kryt objektivu.

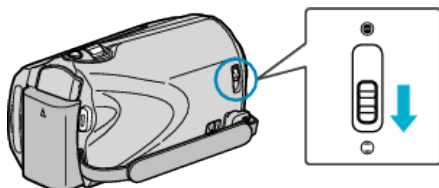


2 Otevřete LCD monitor a zvolte video režim.

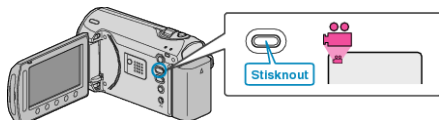


- Zobrazí se ikona video režimu.

3 Zkontrolujte, zda je režim záznamu Auto.

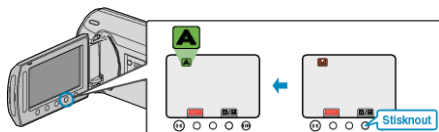


- Pokud je režim Manuální, stiskněte tlačítko **A/M**. Režim se přepíná mezi automatickým a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

4 Spusťte nahrávání.

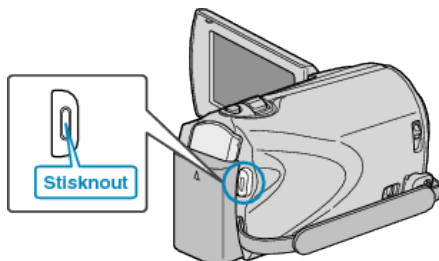


- Opětovným stisknutím záznam zastavíte.

## Indikátory na displeji během záznamu videa

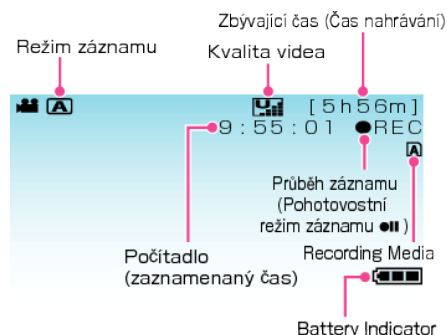

Ikona na displeji	Popis
<b>Režim záznamu</b>	Stiskněte tlačítko <b>A/M</b> pro přepnutí režimu záznamu mezi <b>A</b> (auto) a <b>M</b> (manuální).
<b>Kvalita videa</b>	Zobrazuje ikonu nastavení položky „KVALITA OBRAZU“ zvolené v menu záznamu. "KVALITA OBRAZU" (☞ str. 0 )
<b>Zbývající čas (Čas nahrávání)</b>	Zobrazuje zbývající dobu video záznamu.
<b>Průběh záznamu</b>	Objeví se, pokud probíhá video záznam.
<b>Pohotovostní režim záznamu</b>	Objeví se, pokud je video záznam pozastaven.
<b>Počítadlo (zaznamenaný čas)</b>	Zobrazuje uplynulý čas aktuálně nahrávaného videa.
<b>Záznamové médium</b>	Zobrazuje ikonu média, na které se video zaznamenává. Záznamové médium lze změnit. "ZÁZN. MÉDIA VIDEA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0 ) "VÝB. SLOTU PRO VIDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ str. 0 )
<b>Indikátor baterie</b>	Zobrazuje přibližnou zbývající energii baterie. Přesný stav baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka INFO. "Zbývající doba záznamu/energie baterie" (☞ str. 0 )

## Provozní tlačítka pro záznam videa

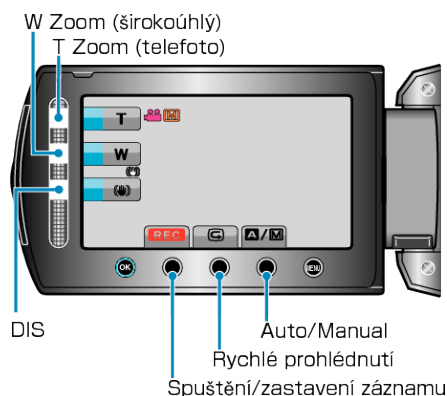

Provozní tlačítko	Popis
<b>T/W Zoom</b>	Umožňuje tytéž funkce, jako páčka zoomu. Při použití páčky zoomu často dochází k otřesům kamery, které lze minimalizovat. "Transfokace" (☞ str. 0 )
<b>STABILIZÉR</b>	Nastavuje omezení otřesů kamery. "Eliminace otřesů kamery" (☞ str. 0 )
<b>Spuštění/zastavení záznamu</b>	Funguje stejně jako tlačítko START/STOP. "TLAČÍTKO ZÁZNAMU" (☞ str. 0 )

<b>Rychlé prohlédnutí</b>	Umožňuje si prohlédnout poslední natočené video. "Okamžitá kontrola pořízeného snímku" (☞ str. 0 )
<b>Auto/Manual</b>	Přepíná režim záznamu mezi automatickým a manuálním.

### POZNÁMKA:

- Dotykový senzor nelze použít standardním způsobem, pokud je LCD monitor vyklopen.
- Při dotyku senzoru se pouze zobrazí možnost transfokace.

### Užitečná nastavení pro nahrávání

- Poměr stran obrazu lze přepínat mezi 16:9 a 4:3.  
"ZVOLIT POMĚR STRAN" (☞ str. 0 )
- Video lze snadno vyhledávat během přehrávání, pokud je při záznamu rozdělíte do kategorií.  
"Registrace souborů k událostem před zahájením záznamu" (☞ str. 0 )
- Pokud je položka „RYCHLÝ RESTART“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se okamžitě zapne v případě, pokud otevřete LCD monitor do 5 minut od okamžiku, kdy jste kameru vypnuli jeho zavřením.  
"RYCHLÝ RESTART" (☞ str. 0 )
- Pokud je položka „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se automaticky vypne za účelem úspory energie, pokud je v nečinnosti po dobu 5 minut. (pouze při použití baterie)  
"AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ" (☞ str. 0 )

### UPOZORNĚNÍ:

- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte tomuto přístroji ve vlhkém prostředí, například v koupelně, nebo pokud prší či sněží.
- Nepoužívejte tomuto přístroji na místech s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a na místech přímo vystavených páře nebo kouři.
- Pokud probíhá video záznam, svítí kontrolka přístupu. Když svítí kontrolka přístupu, neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.
- Zazálohujte si důležitá zaznamenaná data  
Doporučujeme zkopírovat vaše důležitá zaznamenaná data na DVD disk nebo jiné záznamové médium. JVC nenesе žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat.

### POZNÁMKA:

- Před záznamem důležité scény doporučujeme pořídit zkušební záznam.
- Před zahájením záznamu zkontrolujte zbývající čas na použitém záznamovém médiu. Pokud na něm není dostatek místa, přesuňte (zkopírujte) data na osobní počítač nebo na disk.
- Po dokončení záznamu nezapomeňte udělat kopie!
- Záznam se automaticky zastaví v souladu s technickými údaji po 12 hodinách nepřetržitého nahrávání.  
(Obnovení záznamu pak může nějakou dobu trvat.)
- Při dlouhých záznamech se soubor rozdělí na dva nebo více souborů, pokud jeho velikost přesáhne 4 GB.
- Pokud chcete nahrávat dlouhé hodiny uvnitř v domě, stačí připojit tomuto přístroji k síťovému adaptéru.