

FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD

Smaže všechny soubory na SD kartě.


Nastavení	Podrobnosti
SOUBOR	Smaže všechny soubory na SD kartě.
Č. SOUBORU + SPRÁVY	Smaže všechny soubory na SD kartě a resetuje čísla souborů a složek na "1".

UPOZORNĚNÍ:

- Tuto volbu nelze provést, pokud není SD karta vložena.
- Po zformátování budou všechna data z karty smazána. Před zformátováním karty si všechny soubory zazálohujte na svém osobním počítači.
- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá nebo připojte síťový adaptér, protože proces formátování může nějaký čas trvat.

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

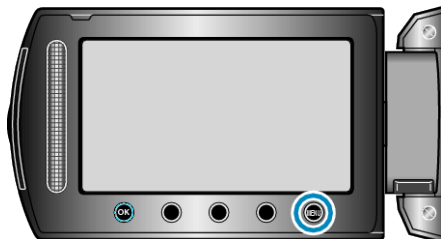

2 Zvolte „NAST. MÉDÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ a stiskněte .



(GZ-MS250/GZ-MS230)



(GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

- Zvolte médium, které chcete formátovat.