



Smazání seznamů stop


Smažte vytvořené seznamy stop.


1 Zvolte režim přehrávání.

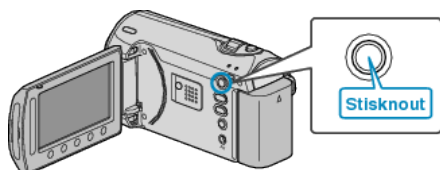

2 Zvolte režim videa.

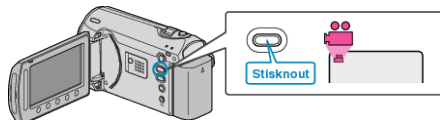

3 Stiskněte  pro zobrazení menu.

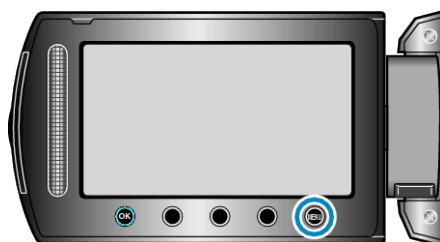


4 Zvolte „UPRAVIT SEZNAM“ a stiskněte .




5 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte .




6 Zvolte seznam stop, který chcete smazat, a stiskněte .



• Zvolíte-li „SMAZAT VŠE“, smažou se všechny vytvořené seznamy stop.

7 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Když je smazání dokončeno, obrazovka se vrátí k zobrazení volby smazání seznamu stop.
- Po vymazání stiskněte .