

SD kártya behelyezése (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Helyezzen be egy, a kereskedelmi forgalomba kapható SD kártyát a rögzítés előtt.


A készülék két SD kártya bővítőhellyel rendelkezik.

Ha egyszerre két SD kártyát helyezett be, akkor a rögzítést akkor is folytathatja, ha az egyik kártya megtelt.


"A használható SD kártyatípusok" (☞ 0 . old.)

"Becsült videórögzítési idő" (☞ 0 . old.)


1 Csatolja be az LCD monitort.

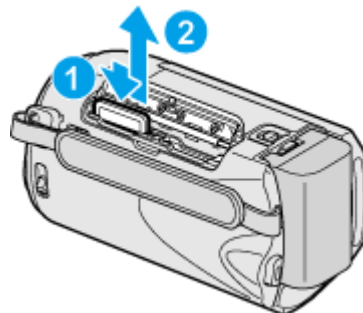

2 Nyissa ki a nyílás fedelét.

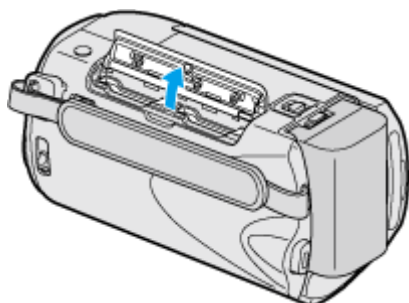

3 Helyezze be az SD kártyát az A bővítőhelyre.

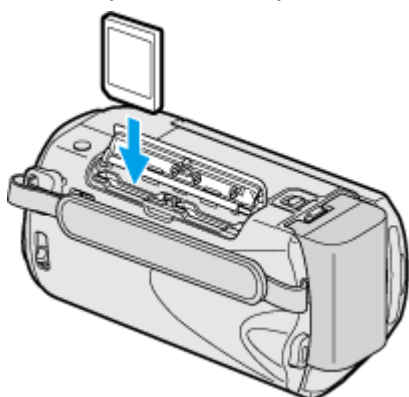

- A címkével kifelé nézve helyezze be.

Figyelmeztetés

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és a kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Győződjön meg arról, hogy legalább az egyik bővítőhelyen van kártya.
Nem készíthető felvétel akkor, ha nincs SD kártya behelyezve.
"Médiabeállítás menü" (☞ 0 . old.)
- Ne érintse meg a fém részeket az SD kártya behelyezése során.

MEGJEGYZÉS:

- Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.

"SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (☞ 0 . old.)

Kártya kivétele

Nyomja meg az SD kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.