


## Kiválasztott fájlok törlése

Törli a kiválasztott fájlokat.


### FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

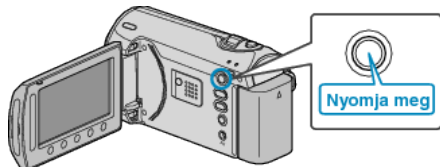

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

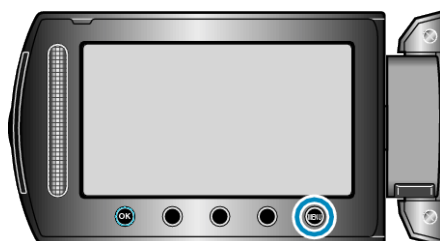

4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „FÁJLVÁLASZTÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott fájl mellett a törlés jelölés jelenik meg. A törlés jelölés eltávolításához érintse meg az **OK** gombot.
  - Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott fájl ellenőrzéséhez.
- 7 Az összes törlendő fájl kiválasztása után érintse meg az „VÉGR.” gombot.



8 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A törlés után érintse meg a(z) **OK** gombot.

### MEGJEGYZÉS:

- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.

A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védetségét.

"Fájlok védelme" (0 . old.)