


FÉNY (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)

Ki- és bekapcsolja a fényt.

Beállítás	Részletek
KI	Nem világít.
AUTOMATIKUS	Automatikusan világít, ha a környezet sötét.
BE	Mindig világít.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

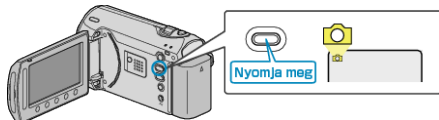

2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



3 Válassza ki a(z) „FÉNY” elemet és érintse meg az  gombot.

