


Hátul

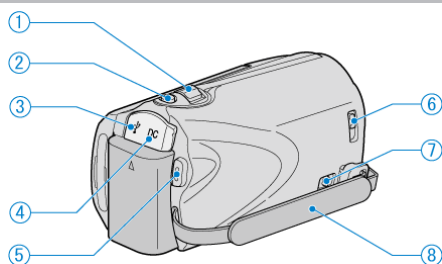

1 Nagyítás/hangerő kar

- Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
- Lejátszás során (index képernyő): Módosítja a megjelenítendő képek számát.
- Videolejátszás során: A hangerőt állítja.

2 SNAPSHOT (Pillanatfelvétel rögzítés) gomb

- Pillanatfelvételt készít.

3 USB csatlakozó

- Számítógéphez csatlakozik egy USB kábel segítségével.

4 Egyenáramú bemenet

- A váltakozó áramú adaptert csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez.

5 START/STOP (Videorögzítés) gomb

- Elindítja/leállítja a videorögzítést.

6 Lencsefedél kapcsoló

- Kinyitja és bezárja a lencsefedeleket.

7 Fogást segítő szíj kioldókarja

- Kioldja a forgást segítő szíjat, hogy azt hordozó szíjként lehessen használni.

8 Fogást segítő szíj

- Csúsztassa keresztül a kezét a szíjon, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.

""""Err:\$linktoc;"""" (【Error!】 ページ)