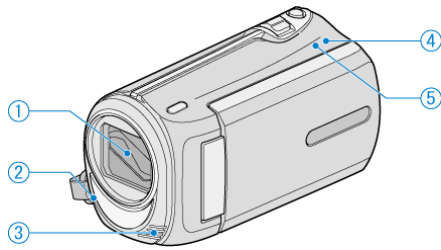


Elöl

**1** Lencsék/lencsefedél

- Ne érintse meg a lencsét és a lencsefedelelet.

2 Világítás

- Kapcsolja be a világítást, ha sötét helyen készít felvételt.

"FÉNY (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (0 . old.)

3 Sztereó mikrofon

- Ne takarja el a mikrofont az ujjával a videó rögzítése közben.

4 POWER/CHARGE Lámpa

- Világít: Áram "BE"
- Villog: Töltés folyamatban
- Elalszik: Töltés befejeződött

5 ACCESS Lámpa

- A lámpa világítása vagy villogása a rögzítést vagy a lejátszást jelzi.
Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne válassza le a váltakozó áramú adaptert.