


Összes fájl törlése

Törli az összes fájlt.


FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

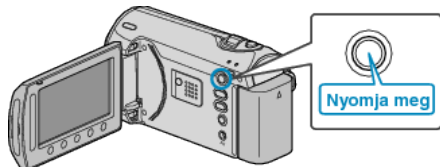

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

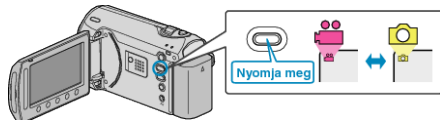

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

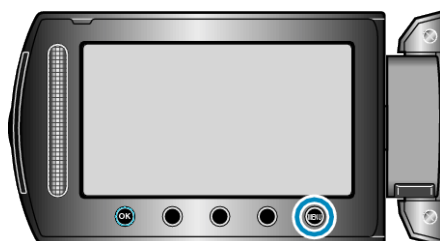

4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „ÖSSZES TÖRLÉSE” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



- A törlés után érintse meg a(z)  gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.
- A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védeltségét.

"Fájlok védelme" ( 0 . old.)