


Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n

Ha a mellékelt audio-videó kábelt csatlakoztatja a videó csatlakozóhoz, akkor lejátszhatja a videókat a TV-n is.


- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a TV készülékhez.

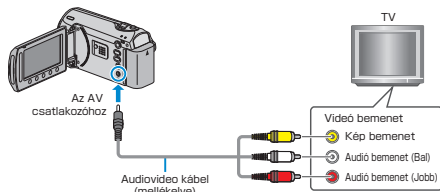

- Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy ki-
kapcsolja a készüléket.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

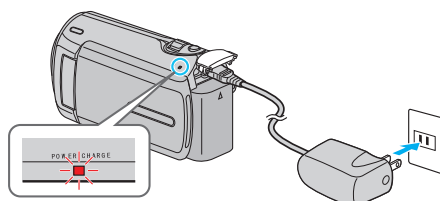

- Állítsa be a(z) „ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE” vagy „CSAK DÁTUM
MEGJ.” opciót a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” menüben.

3 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csat- lakoztatott készüléken váltson.



4 Játsszon le egy fájlt.



MEGJEGYZÉS:

- Ha a lejátszás közben látni szeretné a dátumot/időt, akkor a csatlako-
zás beállítás menü „KIJELZÉS TÉVÉN” eleménél válassza a(z) „BE”
opciót. Állítsa be a(z) „ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE” vagy „CSAK DÁ-
TUM MEGJ.” opciót a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” lejátszás menüben.
- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén
kérjen segítséget a TV gyártójától.

A kép nem megfelelően jelenik meg a TV-n

Probléma	Teendő
A képek a TV-n nem megfe- lelően jelennek meg.	• Húzza ki a kábelt, majd csatlakoz- tassa azt újra. • Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.	• Állítsa a csatlakozás menüben „4:3”- ra a(z) „VIDEOKIMENET” opciót.
A képek a TV-n vízszintes nyújtással jelennek meg.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükség- es módon.