


FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-MS250/GZ-MS230)

Beállítja a pillanatképfelvétel lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.

Beállítás	Részletek
BEÉPÍTETT MEMÓRIA	A pillanatképfelveleket a videokamera beépített memóriájában rögzíti.
SD-KÁRTYA	A pillanatképfelveleket az SD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

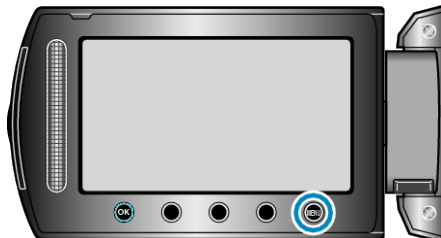

2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” elemet és érintse meg az  gombot.

