


A fókusz manuális állítása

Állítsa be a fókusz manuálisan, ha a kép nem elég éles a(z) „AUTOMATIKUS” módban vagy manuális fókusz szeretne használni.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

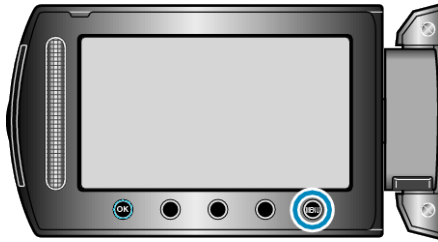

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „FÓKUSZ” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Állítsa be a fókusz a csúszkával.



- Csúsztassa felfele a fókusz egy távoli motívumnál.
- Csúsztassa lefele a fókusz egy közeli motívumnál.

6 Érintse meg a(z)  gombot a megerősítéshez.



MEGJEGYZÉS:

- A motívum, amit a tele (T) végső állásban a fókuszba helyezett a fókuszban marad, ha arra ránagyít a széles látószög (W) végső állásával.

