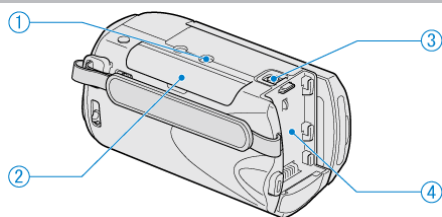


Alul**1** Állványrögzítő furat

"Rögzítés háromlábú állványon" (lásd 0. old.)

2 SD kártyahely

- Helyezze be az opcionális SD kártyát.

"SD kártya behelyezése (GZ-MS250/GZ-MS230)" (lásd 0. old.)

"SD kártya behelyezése (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (lásd 0. old.)

3 Akkumulátor kioldókar

"Az akkumulátor töltése" (lásd 0. old.)

4 Akkumulátor rögzítés