


## SD kártya behelyezése (GZ-MS250/GZ-MS230)

Ha a kereskedelmi forgalomban kapható SD kártyával bővíti a memóriát, akkor a kamerával folytathatja a rögzítést akkor is a felvétel megszakítása nélkül, ha annak beépített memóriája már megtelt.


"A használható SD kártyatípusok" (☞ 0 . old.)

"Becsült videórögzítési idő" (☞ 0 . old.)


**1** Csukja be az LCD monitort.

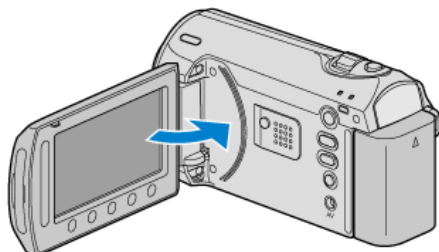

**2** Nyissa ki a nyílás fedelét.

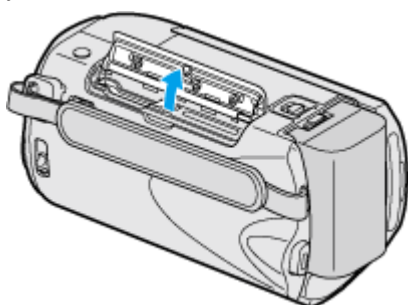

**3** Helyezze be az SD kártyát.

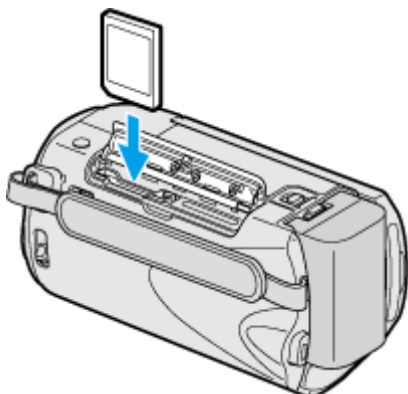

• A címkével kifelé nézve helyezze be.

### Figyelmeztetés

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és a kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Ne érintse meg a fém részeket az kártya behelyezése során.

### MEGJEGYZÉS:

- A kártyára való rögzítéshez végre kell hajtani a média-beállítások műveletét.  
Ha nincs behelyezett kártya, akkor állítsa be a „BEÉPÍTETT MEMÓRIA” média-beállítás opciót a rögzítéshez.

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ 0 . old.)

"FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ 0 . old.)

- Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.

"SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (☞ 0 . old.)

### Kártya kivétele

Nyomja meg az SD kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.

