


A menü használata

Használja a csúszkát és műveleti gombokat a menü beállításához.

- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

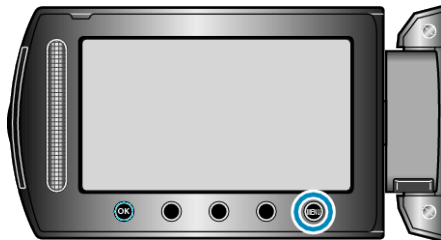

2 Válassza ki a keresett menüt, majd érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a keresett beállítást, majd érintse meg az  gombot.



MEGJEGYZÉS:

- A menü bezárásához érintse meg az  gombot.
- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a(z)  gombot.
- A súgófájl megjelenítéséhez érintse meg a(z)  gombot.

Összes beállítás visszaállítása :

- Állítsa be a kamera beállítások menüjének „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” opciójával.

„GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” ( 0 . old.)