


KÉPREKESZ KIVÁLASZT. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.

Beállítás	Részletek
A REKESZ	A pillanatfelvételeket az A bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.
B REKESZ	A pillanatfelvételeket a B bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

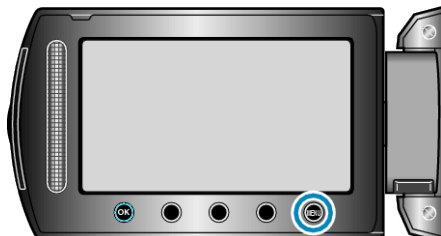

2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „KÉPREKESZ KIVÁLASZT.” elemet és érintse meg az  gombot.

