


## Az éppen megjelenített fájl törlése

Törli az éppen megjelenített fájlt.


### FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

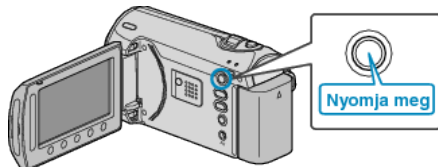

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

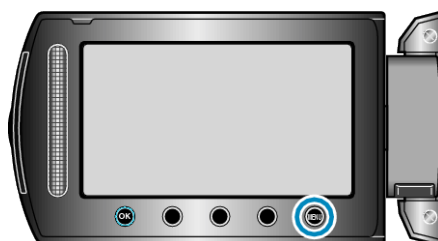

4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „JELENLEGI” elemet és érintse meg az  gombot.



6 \*Ellenőrizze, hogy tényleg a fájlt szeretné törölni, majd válassza a(z) „IGEN” opciót és érintse meg az  gombot.



- A törlendő fájl látható a képernyőn.
- Érintse meg a művelet gombokat " / " az előző vagy a következő fájl kiválasztásához.
- A törlés után érintse meg a(z)  gombot.

### MEGJEGYZÉS:

- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.
- A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védeltségét.