



Állóképek felvétele az automatikus módban

Az automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal.

1 Nyissa ki a lencsefedeleket.

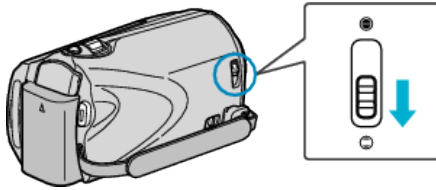


2 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a pillanatfelvétel módot.

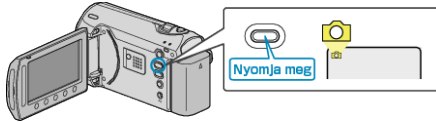

• Erre a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

3 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód az Auto.

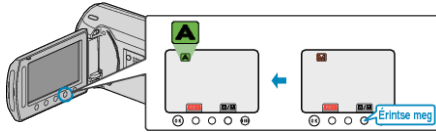

• Ha a Manuális mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **A/M** gombot.
A mód a gomb minden egyes érintésére vált az auto és a manuális módok között.

4 Fókuszálja a kamerát a motívumra.




• Ha az a fókuszba kerül, akkor a fókusz ikon zöld fénnel kezd el világítani.

5 Készítsen egy pillanatfelvételt.




• A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.

Kijelzések, visszajelzések a pillanatfelvétel-rögzítés közben

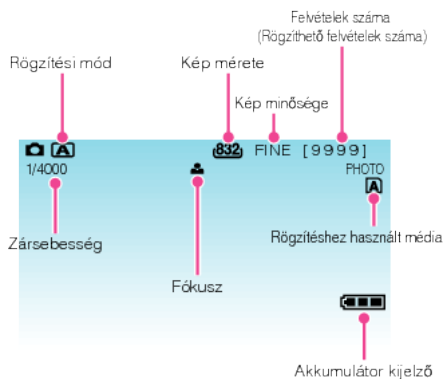

Kijelzőikon	Leírás
Rögzítési mód	Nyomja meg a(z) A/M gombot, hogy váltson a(z) A (Auto) és a M (Manuális) módok között.
Kép mérete	Megjeleníti a képméret ikont. • A képméret beállítását nem lehet változtatni.
Kép minősége	Megjeleníti a(z) „KÉPMINŐSÉG” ikont a rögzítés menü beállítása alapján. "KÉPMINŐSÉG" (0 . old.)
Felvételek száma (Rögzíthető felvételek száma)	Megjeleníti a pillanatfelvétel rögzítéséhez még rendelkezésre álló felvételek számát.
Zársebesség	Megjeleníti a zársebességet.
Fókusz	Fókuszált állapotban zölden világít.
Rögzítés folyamatban	A pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.
Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a pillanatfelvételt rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható. "FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.) "KÉPREKESZ KIVÁLASZT. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (0 . old.)
Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit az INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni. "Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség" (0 . old.)

Pillanatfelvétel-rögzítés műveleti gombjai

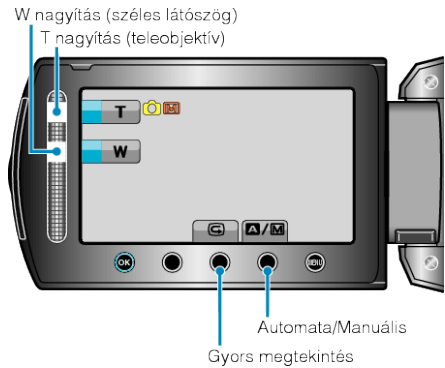

Művelet gomb	Leírás
T/W (tele/széles) nagyítás	Nagyítás vezérlőkarként működik. "Nagyítás" (☞ 0 . old.)
Gyors megte- kintés	Segítségével a legutoljára rögzített pillanatfelvé- telt lehet megtekinteni. "A rögzített kép azonnali ellenőrzése" (☞ 0 . old.)
Automata/Manuá- lis	Vált az Automata és a Manuális módok között.

MEGJEGYZÉS:

- Az LCD monitor kifordításakor a csúszka műveleti gomb nem használ-
ható.
- A nagyítás a csúszka megérintésére jelenik meg.

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „GYORS ÚJRÁINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a
készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kap-
solta le a monitor becsukásával.
"GYORS ÚJRÁINDÍTÁS" (☞ 0 . old.)
- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, ak-
kor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskod-
jon az árammal, ha azt 5 percg nem használja. (csak akkumulátor
használatakor)
"AUTOMATIKUS KIKAPCS." (☞ 0 . old.)

FIGYELEM:

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú he-
lyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és
ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- A hozzáférés lámpa a pillanatfelvétel közben világít. Ne vegye ki az ak-
kumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsza le a váltakozó
áramú adaptert, ha a lámpa világít.

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvé-
telt.
- A DIS funkció a pillanatfelvételek rögzítése közben nem működik.