



Videók rögzítése automatikus módban

Az automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal.

1 Nyissa ki a lencsefedelelet.

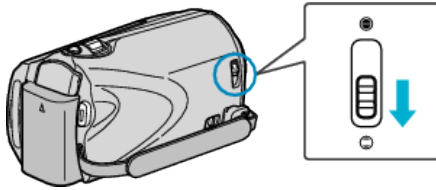

2 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a videó módot.



• Erre a videó mód ikon jelenik meg.


3 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód az Auto.



• Ha a Manuális mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **A/M** gombot.


A mód a gomb minden egyes érintésére vált az auto és a manuális módok között.

4 Kezdje el a rögzítést.

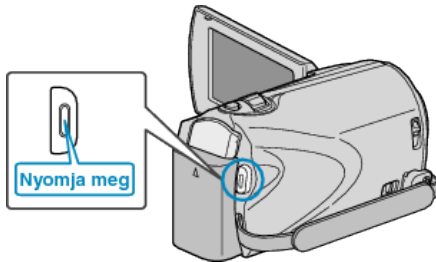


• Nyomja le újra a megállításhoz.

Kijelzések, visszajelzések a videorögzítés közben

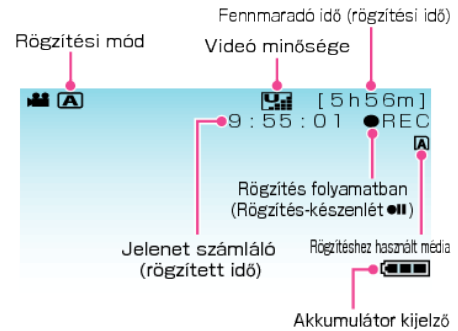

Kijelzőikon	Leírás
Rögzítési mód	Nyomja meg a(z) A/M gombot, hogy váltson a(z) A (Auto) és a M (Manuális) módok között.
Videó minősége	Megjeleníti a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” ikon a rögzítés menü beállításai alapján. „VIDEÓ FELV. MIN.” (0 . old.)
Fennmaradó idő (rögzítési idő)	Megjeleníti videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.
Rögzítés folyamatban	A rögzítés közben jelenik meg.
Rögzítés-készenlét	A rögzítés szüneteltetése közben jelenik meg.
Jelenet számláló (rögzített idő)	Megjeleníti a már rögzített videorész hosszát.
Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszert a videót rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható. „FELVÉTEL VIDEÓHOZ (GZ-MS250/GZ-MS230)” (0 . old.) „VIDEÓREKESZ KIVÁL. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)” (0 . old.)
Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit az INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni. „Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség” (0 . old.)

Videorögzítés műveleti gombjai

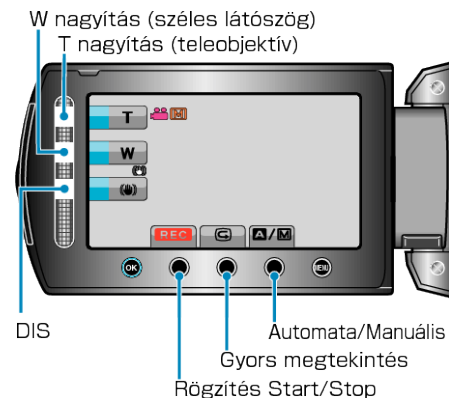

Művelet gomb	Leírás
T/W (tele/széles) nagyítás	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral. „Nagyítás” (0 . old.)
DIS	Beállítja, hogy a kamera alkalmazza-e vagy sem a kamerarázkódás csökkentő funkciót.

	"A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése" (0 . old.)
Rögzítés Start/Stop	START/STOP gombként működik. "FELVÉTEL GOMB" (0 . old.)
Gyors megtekintés	Segítségével a legutoljára rögzített videót lehet megtekinteni. "A rögzített kép azonnali ellenőrzése" (0 . old.)
Automata/Manuális	Vált az Automata és a Manuális módok között.

MEGJEGYZÉS:

- Az LCD monitor kifordításakor a csúszka műveleti gomb nem használható.
- A nagyítás a csúszka megérintésére jelenik meg.

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- A rögzítés méretaránya változtatható a 16:9-es és a 4:3-es képarányok között.

"KÉPMÉRETARÁNY" (0 . old.)

- A videókat könnyebben lehet megtalálni a visszajátszás során, ha azokat a rögzítésnél kategorizáljuk.

"Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt" (0 . old.)

- Ha a(z) „GYORS ÚJRÁINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le a monitor becsukásával.

"GYORS ÚJRÁINDÍTÁS" (0 . old.)

- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatkor)

"AUTOMATIKUS KIKAPCS." (0 . old.)

FIGYELEM:

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- A hozzáférés lámpa a videórögzítés közben világít. Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsa le a váltakozó áramú adaptert, ha a lámpa világít.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról
Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára. A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.
- Ellenőrizze a médian az elérhető szabad rögzítési időt a felvétel elkezdése előtt. Ha nincs elegendő hely, akkor helyezze át (másolja) az adatokat egy számítógépre vagy lemezre.
- Ne felejtse másolatokat készíteni a rögzítés után!
- A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 órás vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján.
(A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)
- A hosszabb rögzítéseknel a rendszer a fájlt két vagy több darabra vágja, ha annak mérete meghaladja a 4 GB-ot.
- Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órnyi felvételt szeretne épületen belül készíteni.