


Fájlok másolása DVD íróra vagy videomagnóra

A DVD író vagy videomagnó csatlakoztatásával a videókat másolhatja.


- Lásd a TV, DVD író vagy videomagnó, stb. felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a videomagnót/DVD író.

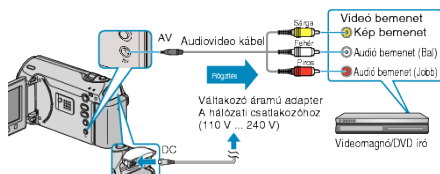

- Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy ki-kapcsolja a készüléket.

2 Válassza ki a lejátszás módot.

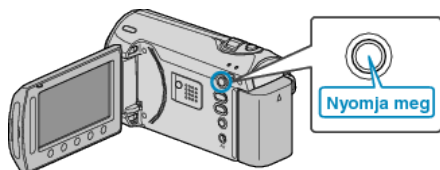

3 Készítse elő a TV-t/videomagnót a rögzítéshez.

- Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
- Helyezzen be egy DVD-R lemezt vagy egy videokazettát.

4 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.

- Állítsa be a csatlakozás menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához (4:3 vagy 16:9).

"VIDEOKIMENET" (☞ 0 . old.)

- Ha a másolásnál a dátumot is rögzíteni szeretné, akkor állítsa a csatlakozás menüben „BE”-ra a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” opciót. Állítsa be a(z) „CSAK DÁTUM MEGJ.” opciót a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” lejátszás menüben.

"KIJELZÉS TÉVÉN" (☞ 0 . old.)

"KÉPERNYŐMENÜ" (☞ 0 . old.)

5 Kezdje el a rögzítést.

- Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a videomagnó/DVD eszközön.

"Videók visszajátszása" (☞ 0 . old.)

- A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.

MEGJEGYZÉS:

- Ha több videót szeretne másolni, akkor létrehozhat előre egy lejátszás listát, majd az összes kedvenc videóját játssza le egyszerre, azok másolásához.

"Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból" (☞ 0 . old.)

"Lejátszási lista lejátszása" (☞ 0 . old.)

FIGYELEM:

- A készüléket nem lehet másolni, ha azt az USB kábellel egy Blu-ray lejátszóhoz csatlakoztatja. A csatlakoztatáshoz és másoláshoz használja a mellékelt audio-videó kábelt.