



Lejátszási listák szerkesztése

A létrehozott lejátszási lista tartalmát módosíthatja.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

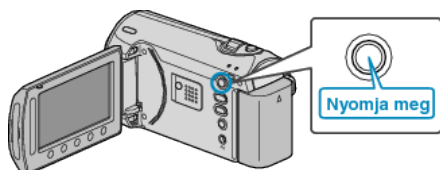

2 Válassza ki a videó módot.

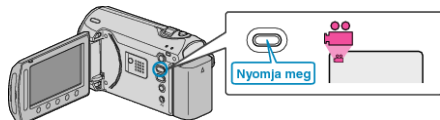

3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki azt a lejátszási listát, amit szerkeszteni szeretne, majd érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki azt a fájlt, amit hozzá szeretne adni a lejátszási listához, majd érintse meg az **OK** gombot.



• Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.

8 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az **OK** gombot.



• A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.

• Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) „→” gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az **OK** gombot.

• Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) **OK** gombot.



10 Válassza ki a(z) „MENTÉS ÉS KILÉPÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.

