


Videolejátszás

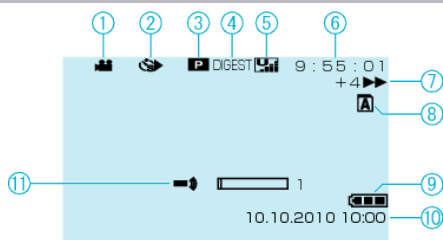

1 Videó mód

" (Videó/állókép) gomb" (☞ 0 . old.)

2 Késleltetett rögzítés

"Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)" (☞ 0 . old.)

3 Lejátszási lista lejátszása

"Lejátszási lista lejátszása" (☞ 0 . old.)

4 Tömörített lejátszás

"A videók tartalmának gyors ellenőrzése" (☞ 0 . old.)

5 Videó minősége

"VIDEÓ FELV. MIN." (☞ 0 . old.)

6 Jelenet számláló

7 Művelet indikátor

"Videók visszajátszása" (☞ 0 . old.)

8 Média

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ 0 . old.)

"VIDEÓREKESZ KIVÁL. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ 0 . old.)

9 Akkumulátor kijelző

"Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség" (☞ 0 . old.)

10 Dátum/idő

"Óra beállítása" (☞ 0 . old.)

11 Hangszóró hangerősség-állítás