


在电视机上显示

电视屏幕上的显示图标和日期/时间。

| 设置 | 详细说明              |
|----|-------------------|
| 关  | 不在电视机上显示图标和日期/时间。 |
| 开  | 在电视机上显示图标和日期/时间。  |

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。

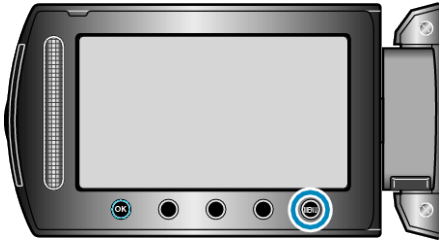

2 选择“连接设置”并碰触 。



3 选择“在电视机上显示”并碰触 。

