



移动选定的文件

把选定的视频和静像移动到另一个媒体上。
移动过的文件将从原来的媒体上删除。

1 选择播放模式。

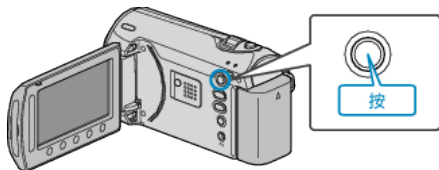

2 选择视频或静像模式。



3 碰触 $\odot$ ，显示菜单。



4 选择“编辑”并碰触 $\odot$ 。



5 选择“移动”并碰触 $\odot$ 。



6 选择移动方向，并碰触 $\odot$ 。



(GZ-MS230)



• 移动方向因机型而异。

7 选择“选定并移动”并碰触 $\odot$ 。



8 选择所需文件并碰触 $\odot$ 。



• 选定文件上出现一个勾号。
要去掉勾号，请再次碰触 $\odot$ 。

9 选择所有要移动的文件后，碰触执行。



10 选择“是”并碰触 $\odot$ 。



• 开始移动文件。
• 完成移动后，碰触 $\odot$ 。