


背面

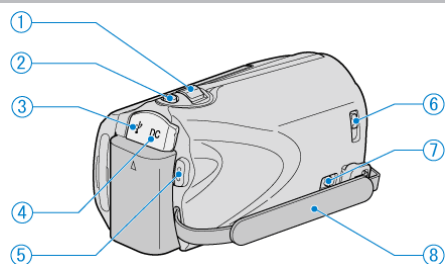

1 变焦/音量杆

- 拍摄时：调整拍摄范围。
- 播放时（索引画面）：更改图像显示数。
- 播放视频时：调整音量。

2 SNAPSHOT（静像录制）键

- 拍摄静像。

3 USB 端子

- 用 USB 电缆连接电脑。

4 直流电端子

- 连接交流电适配器，给电池充电。

5 START/STOP（视频录制）键

- 开始/停止视频录制。

6 镜头盖开关

- 打开和关闭镜头盖。

7 握带释放杆

- 可将握带取下，当作手带。

8 握带

- 手穿过握带，握紧本机。

""""Err:\$linktoc;"""" (【Error!】ページ)