


安装三脚架

此摄像机可以架在三脚架上。这对预防相机振动以及在同一位置录制很有用。

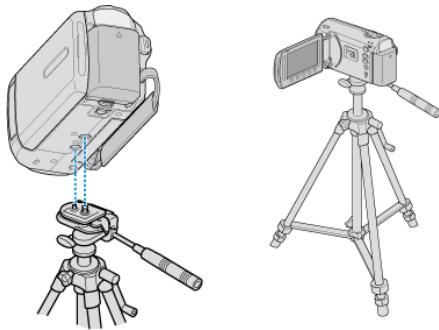

- 为预防本机掉落,请在安装前仔细检查本机上的三脚架安装螺钉孔和定位孔,然后旋转螺钉,直至紧固。

小心:

- 为防止本机掉落可能造成的人身伤害或财产损坏,要仔细阅读待用三脚架的说明手册,确保三脚架安装牢固。

注:

- 在相机容易发生振动的条件下录制时(比如暗处或变焦拉到远摄端时),建议用三脚架。

- 如果录制时使用三脚架,把"DIS"设为 DIS (关)。

"减轻相机振动" (参见第 0 页)