



录制前，按事件登录文件

录制时对视频进行分类，播放时就能轻易找到。

1 选择视频模式。

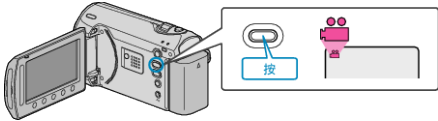

2 碰触 ，显示菜单。

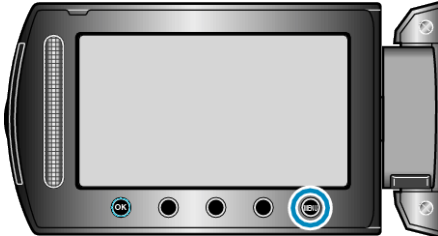

3 选择“登记事件”并碰触 .



4 选择事件类型并碰触 .



事件类型
外出度假
휴가
运动
周年纪念日
祝辞
婴儿
儿子
女儿
生日
毕业

- 画面上出现一个图标，视频就录制在所选事件下面。
(视频将继续录制在同一事件下面，直到修改设置。)

注： _____

- 要取消事件登录，在第 4 步碰触“取消”。
- 以后可以再次更改登录的事件。

"更改当前显示的文件的事件" ( 第 0 页)

"更改所选文件的事件" ( 第 0 页)