


常见录制显示

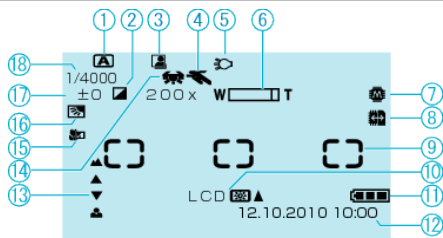

1 录制模式

"在自动模式下拍摄视频" (第 0 页)

"手动录制" (第 0 页)

2 效果

"带效果录制 (GZ-MS230)" (第 0 页)

3 自动录制

"通过感应动作自动录制 (自动录制)" (第 0 页)

4 场景选择

"场景选择" (第 0 页)

5 灯

"光源" (第 0 页)

6 变焦

"变焦" (第 0 页)

7 媒体

"视频记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)

"视频插槽选择 (GZ-MS215)" (第 0 页)

"图像记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)

"图像插槽选择 (GZ-MS215)" (第 0 页)

8 自动切换录制媒体

"自动切换录制媒体" (第 0 页)

9 测光区“点”

"设置测光区" (第 0 页)

10 监视器背光

"监视器背光" (第 0 页)

11 电池显示

"剩余录制时间/电池电量" (第 0 页)

12 日期/时间

"时钟设定" (第 0 页)

13 聚焦

"手动调整聚焦" (第 0 页)

14 白平衡

"设置白平衡" (第 0 页)

15 远摄微距

"拍摄特写镜头" (第 0 页)

16 背光补偿

"设置背光补偿" (第 0 页)

17 亮度

"调整亮度" (第 0 页)

18 快门速度

"设置快门速度" (第 0 页)