


插入 SD 卡 (GZ-MS230)

如果插入市售的 SD 卡，那么，当内置内存上的剩余录制时间所剩无几时，仍能不间断地录制到卡上。


"可以使用的 SD 卡类型" (第 0 页)

"大约视频录制时间" (第 0 页)


1 关闭液晶监视器。

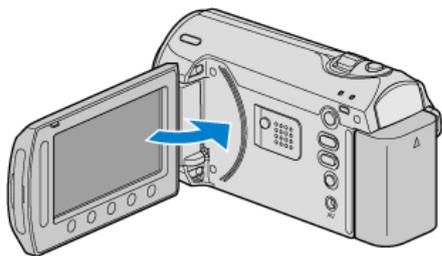

2 打开卡槽盖。

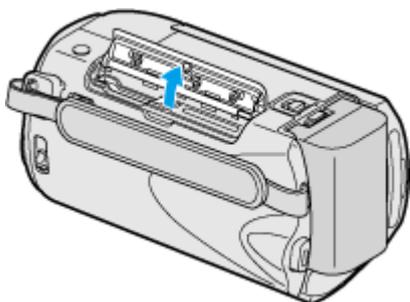

3 插入 SD 卡。

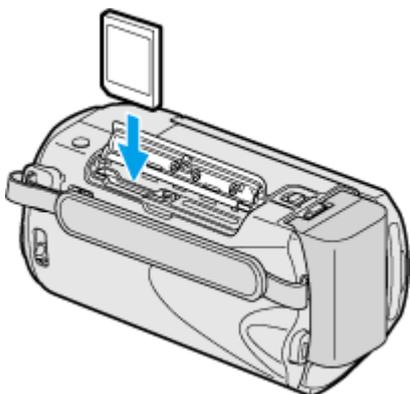

• 插入时标签朝外。

警告

- 千万不要把卡插反。否则可能会损坏本机和卡。
- 插入或取出卡之前，先关掉本机的电源。
- 插入卡时，不要碰到金属接触面。

注：

- 要录到卡上，有必要进行媒体设置。
不插卡时，把媒体设置在“内存”进行录制。
"视频记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)
"图像记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)
- 要使用已经在其它设备上用过的卡，有必要通过媒体设置用“格式化 SD 卡”对卡进行格式化（初始化）。
"格式化 SD 卡" (第 0 页)

取出卡

把 SD 卡向内推一次，然后径直拉出。

