


底部

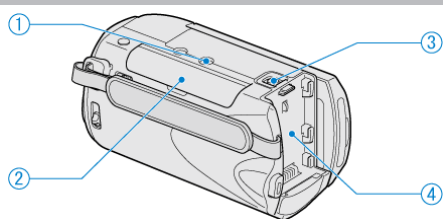

1 三脚架安装孔

"安装三脚架" (第 0 页)

2 SD 卡槽

- 插入备选的 SD 卡。

"插入 SD 卡 (GZ-MS230)" (第 0 页)

"插入 SD 卡 (GZ-MS215)" (第 0 页)

3 电池释放杆

"电池充电" (第 0 页)

4 电池座