


把文件复录至 DVD 录像机或 VCR

您把摄像机连接至 DVD 录像机或 VCR，即可复录视频。


- 另请参阅电视机、DVD 录像机和 VCR 等的使用说明书。

1 连接至 VCR/DVD 录像机。

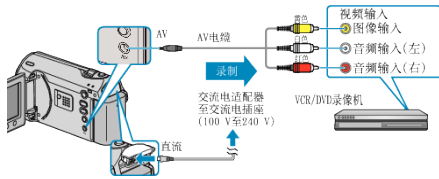

- 按住电源键 2 秒钟以上，即可关掉电源。

2 选择播放模式。

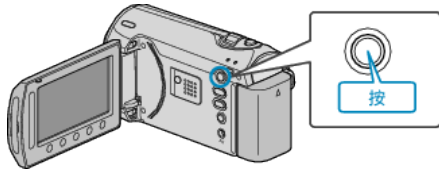

3 准备录制用的 TV/VCR。

- 切换到兼容的外部输入。
- 插入一张 DVD-R 或录像带。

4 做好本机的播放准备。

- 在连接设置菜单中把“视频输出”设置为相连电视机的纵横比（4:3 或 16:9）。

“视频输出”（第 0 页）

- 要想在复录过程中纳入日期，可以在连接设置菜单中把“在电视机上显示”设为“开”。

在播放菜单中把“显示在屏幕上”设为“仅显示日期”。

“在电视机上显示”（第 0 页）

“显示在屏幕上”（第 0 页）

5 开始录制。

- 在本机上开始播放并按 VCR/DVD 录像机上的录制键。

“播放视频”（第 0 页）

- 播放完成后，停止录制。

注：

- 有许多视频要复录时，您可以预先创建一份播放列表，然后播放该列表，这样可以一次性复录您喜欢的所有视频。

“用所选文件创建播放列表”（第 0 页）

“播放播放列表”（第 0 页）

小心：

- 要进行复录，不能用 USB 电缆将本机与蓝光录像机连接。而要用随附的 AV 电缆连接并复录。