


日期显示样式

设置年月日的顺序和时间显示格式（24 小时/12 小时）。

1 碰触 ，显示菜单。

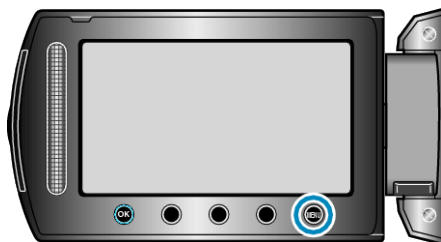

2 选择“显示设置”并碰触 .



3 选择“日期显示样式”并碰触 .



4 设置日期和时间显示的方式。



- 日期显示可设置成如下任何格式：“月. 日. 年”、“年. 月. 日”、“日. 月. 年”。
- 时间显示可设置成如下任何格式：“12h”和“24h”。
- 碰触操作键“←”/“→”，移动光标。
- 完成设定后，碰触 .