


连接电视机并在电视机上观看

用随附的 AV 电缆连接至视频端子，即可在电视机上播放视频。


- 另请参阅所用电视机的使用说明书。

1 连接至电视机。

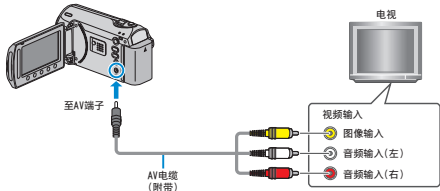


- 按住电源键 2 秒钟以上，即可关掉电源。

2 把交流电适配器与本机连接。

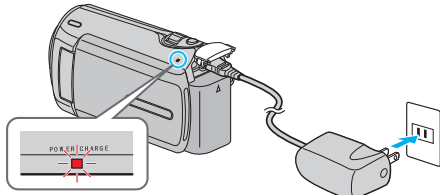

- 在菜单中把“显示在屏幕上”设为“全部显示”或“仅显示日期”。

3 按电视机上的外部输入键，经由连接端子切换到本机的输入。

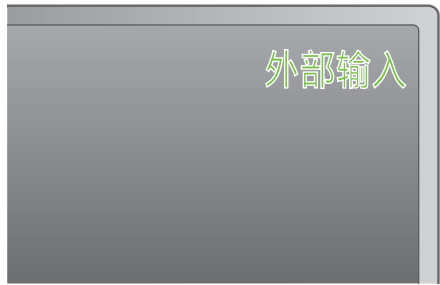

4 播放文件。



注：

- 如播放时要显示日期/时间，把连接设置菜单中的“在电视机上显示”设为“开”。在播放菜单中把“显示在屏幕上”设为“全部显示”或“仅显示日期”。
- 有关电视机或连接方法的问题，请与电视机制造商联络。

图像在电视机上显示不自然

故障	措施
图像在电视机上没有恰当显示。	- 断开电缆并重新连接。 - 关闭本机并再次启动。
图像垂直投射在电视机上。	在连接设置菜单中把“视频输出”设为“4:3”。
图像水平投射在电视机上。	对电视画面作出相应的调整。