


视频记录媒体（GZ-MS230）

设置视频的录制/播放媒体。

设置	详细说明
内存	把视频录制到摄像机的内置内存上。
SD 卡	把视频录制到 SD 卡上。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。

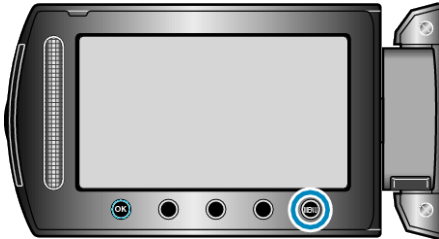

2 选择“媒体设置”并碰触 。



3 选择“视频记录媒体”，并碰触 。

