


视频插槽选择（GZ-MS215）

设置视频的录制/播放媒体。

设置	详细说明
插槽 A	把视频录制到 A 卡槽的 SD 卡上。
插槽 B	把视频录制到 B 卡槽的 SD 卡上。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。

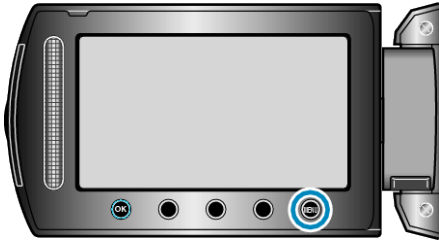

2 选择“媒体设置”并碰触 。



3 选择“视频插槽选择”并碰触 。

