


自拍

拍摄集体照时，用 10 秒定时功能很方便。
用 2 秒定时也有助于预防按快照键引起的摄像机振动。


设置	详细说明
关	停用定时器。
2 秒	按快照键后 2 秒钟开始录制。
10 秒	按 SNAPSHOT 键后 10 秒钟开始录制。 该设置适合拍集体照。

显示项目

1 选择静像模式。

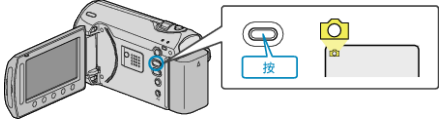

2 碰触 ，显示菜单。

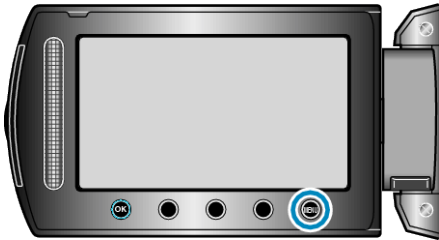

3 选择“自拍”并碰触 .

