


操作菜单

用滑块和操作键设置菜单。

- 菜单因所用模式而异。

1 碰触 ，显示菜单。

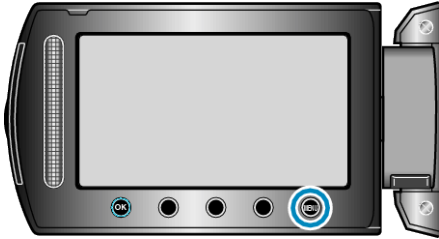

2 选择所需菜单并碰触 。



3 选择所需设置并碰触 。



注：_____

- 要退出菜单，碰触 。
- 要回到前一个画面，碰触 。
- 要显示帮助文件，碰触 。

将所有设置恢复到默认值：_____

- 在相机设置菜单中用“出厂前预设值”进行设置。

“出厂前预设值”（ 第 0 页）_____