


正面

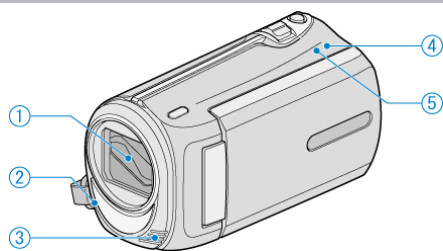

1 镜头/镜头盖

- 不要碰镜头和镜头盖。

2 灯

- 在暗处拍摄时打开灯。

"光源" (第 0 页)

3 立体声麦克风

- 在视频录制期间，不要用手指盖住麦克风。

4 POWER/CHARGE 指示灯

- 亮起：电源"打开"
- 闪烁：充电进行中
- 熄灭：充电完成

5 ACCESS 指示灯

- 指示灯亮起或闪烁时，表示录制或播放正在进行中。
不要取出电池、交流电适配器或 SD 卡。