



移动所有文件

把所有视频和静像移动到另一个媒体上。
移动过的文件将从原来的媒体上删除。
带有保护标记的文件不会从原来的媒体上删除。


1 选择播放模式。

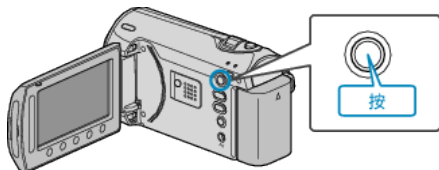

2 选择视频或静像模式。

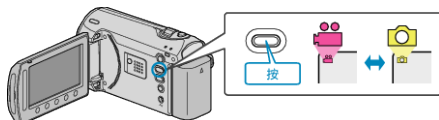

3 碰触 , 显示菜单。

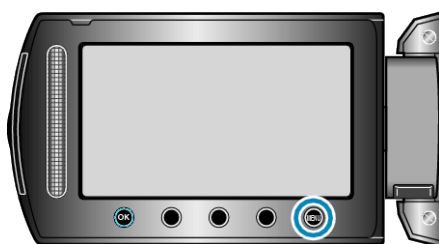

4 选择“编辑”并碰触 .



5 选择“移动”并碰触 .



6 选择移动方向，并碰触 .



(GZ-MS230)



• 移动方向因机型而异。

7 选择“移动全部”并碰触 .



8 选择“是”并碰触 .



- 开始移动文件。
- 完成移动后，碰触 .