

自动切换录制媒体


当当前录制媒体上的剩余空间所剩无几时，切换到另一个录制媒体继续录制。

- 由于切换媒体时的时间后滞，录制可能会有些微中断。


设置	详细说明
关	不自动切换录制媒体。
开	自动切换录制媒体。

显示项目

1 选择视频模式。



2 碰触 ，显示菜单。

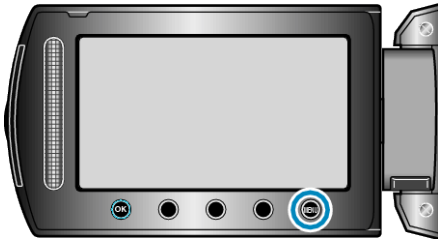

3 选择“自动切换录制媒体”并碰触 .

