


录制按钮

在液晶监视器上显示"录制"键，并把它用作开始/停止键。

设置	详细说明
关	没有显示。
开	在液晶监视器上显示 REC 键。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。

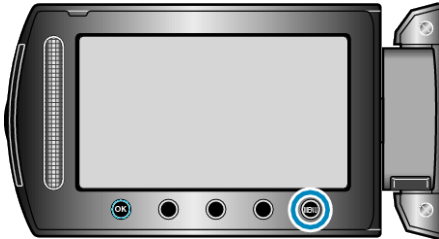

2 选择“基本设置”并碰触 。



3 选择“录制按钮”并碰触 。

