


删除选定的文件

删除选定的文件。


小心：_____

- 删掉的文件无法恢复。


1 选择播放模式。

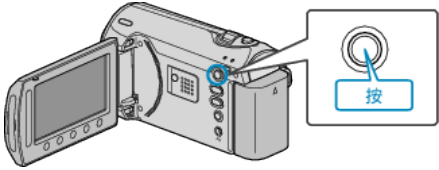

2 选择视频或静像模式。

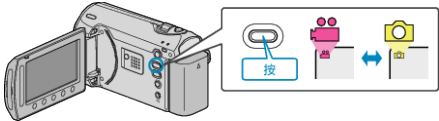

3 碰触 , 显示菜单。

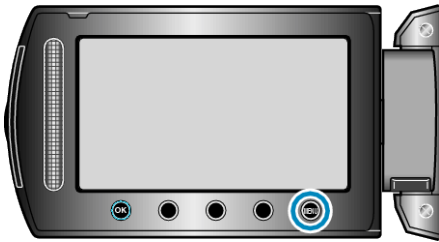

4 选择“删除”并碰触 。



5 选择“文件选择”并碰触 。



6 选择所需文件并碰触 。



- 删除标记出现在选定的文件上。
要去掉删除标记，请再次碰触 .
- 碰触“检查”，查看选定的文件。

7 选择所有要删除的文件后，碰触“执行”。



8 选择“是”并碰触 .



- 删除后，碰触 .

注：_____

- 当播放列表中的文件被删除时，播放列表会改变。
- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。

"保护文件" ( 第 0 页)