



在自动模式下拍摄静像

使用自动模式，您在录制时不必考虑设置细节。

1 打开镜头盖。

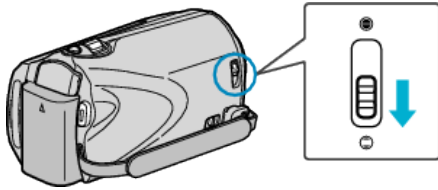


2 打开液晶监视器，选择静像模式。




• 出现静像模式图标。

3 查看录制模式是不是自动。

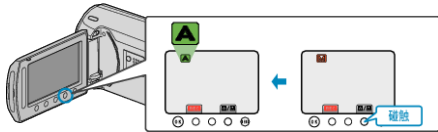

• 如果录制模式是手动，则碰触 **A/M** 键。
每次碰触，模式在自动和手动之间变化。

4 设定被摄对象的焦点。

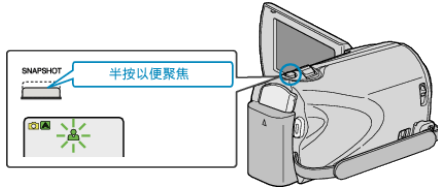


• 焦点对准时，聚焦图标会亮绿灯。

5 拍摄静像。




• 捕捉静像时，亮起 PHOTO。

静像录制过程中的显示

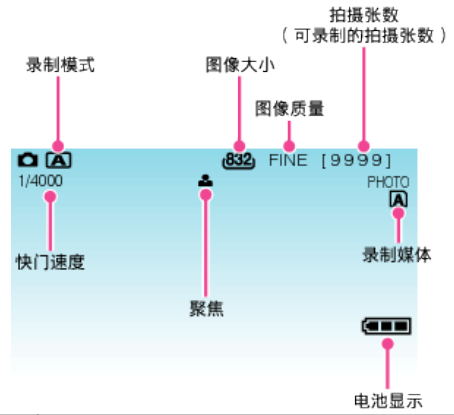

显示图标	说明
录制模式	按 A/M 键在 A （自动）和 M （手动）之间切换录制模式。
图像大小	显示图像大小的图标。 • 无法更改图像大小的设置。
图像质量	显示在录制菜单中选择的“图形质量”设置的图标。 “图形质量”（第 0 页）
拍摄张数 （可录制的拍摄张数）	显示静像录制的剩余拍摄张数。
快门速度	显示快门速度。
聚焦	焦点对准后亮绿灯。
录制进行中	捕捉静像时出现。
录制媒体	显示录制静像的媒体的图标。 录制媒体可以更改。 “图像记录媒体（GZ-MS230）”（第 0 页） “图像插槽选择（GZ-MS215）”（第 0 页）
电池显示	显示电池的剩余电量。 按信息键 ⓘ ，即可显示电量的详情。 “剩余录制时间/电池电量”（第 0 页）

静像录制的操作键

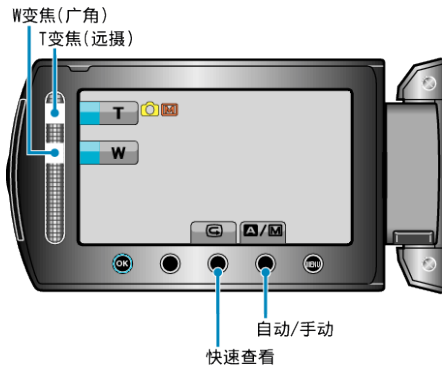

操作键	说明
T/W 变焦	起到变焦杆的作用。 "变焦" (第 0 页)
快速回顾	能查看最近捕捉的静像。 "立即查看捕捉到的图像" (第 0 页)
自动/手动	在自动和手动之间切换录制模式。

- 注：**
- 液晶监视器关闭时，无法使用滑块操作键。
 - 碰触滑块时，出现变焦。

录制的有用设置

- 当“快速重启”设为“开”时，如果通过关闭监视器关掉电源后 5 分钟内打开液晶监视器，本机会立即打开。
"快速重启" (第 0 页)
- 当“自动关机”设为“开”时，本机有 5 分钟不工作，就会自动关闭，以便省电。
"自动关机" (第 0 页)

- 小心：**
- 不要让镜头对准直射的阳光。
 - 不要在雨中、雪中或浴室那样潮湿的地方使用本机。
 - 不要在湿度过高或多尘的地方以及有蒸汽或烟雾的地方直接使用本机。
 - 静像录制处于进行中时，存取指示灯亮起。指示灯亮着时，不要取下电池、交流电适配器或 SD 卡。

- 注：**
- 录制重要场景之前，建议进行试录。
 - 录制静像时，DIS 不起作用。