


时钟设定

购机后首次打开本机时，长期不用时，或时钟尚未设定时，会出现“请设定日期/时间！”画面。
录制前设置时钟。

1 打开液晶监视器。

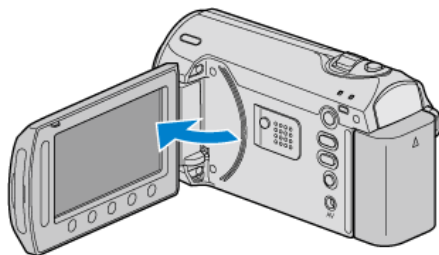

- 开启本机。
- 关闭液晶监视器时，本机也随之关闭。

2 选择“是”并碰触 **OK**。



3 设定日期和时间。



- 用滑块依次调整年、月、日和分。
- 碰触操作键“←/→”，移动光标。
- 设定日期和时间后，碰触 **OK**。

4 选择您居住的区域，并碰触 **OK**。



- 显示城市名称和时差。
- 所选区域的颜色改变后，碰触 **OK**。

注：

- 以后可再次重设时钟。

“重设时钟”（第 0 页）

- 在海外使用本机时，您可以按当地时间设置录制时钟。

“旅行期间按当地时间设置时钟”（第 0 页）

- 在播放模式下，您可以关闭或打开时钟显示。

“显示在屏幕上”（第 0 页）

- 用手指碰触滑块和画面周围的键。
- 如果用指甲或戴手套触摸，滑块及键不起作用。
- 即使碰触了，画面上的显示也不起作用。