



插入SD卡（GZ-MS215）

录制前插入市售的SD卡。
此摄像机设有两个SD卡槽。
插入两张SD卡时，即使一张录满，仍能继续在另一张上录制。
"可以使用的SD卡类型"（第0页）
"大约视频录制时间"（第0页）


1 关闭液晶监视器。

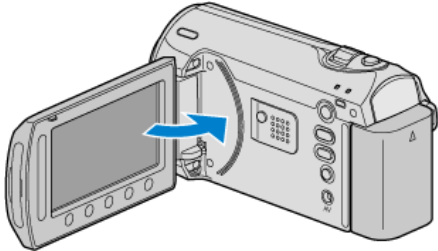

2 打开卡槽盖。

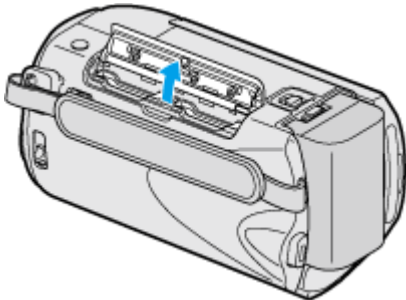

3 把一张SD卡插入插槽A。

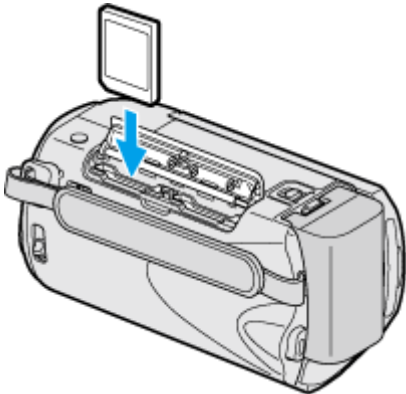

- 插入时标签朝外。

警告
● 千万不要把卡插反。 否则可能会损坏本机和卡。 ● 插入或取出卡之前，先关掉本机的电源。 ● 确保至少一个槽插入了一张卡。 不插入SD卡，就无法进行录制。 "媒体设置菜单"（第0页） ● 插入SD卡时，不要碰到金属接触面。

注：要使用已经在其它设备上用过的卡，有必要通过媒体设置用“格式化SD卡”对卡进行格式化（初始化）。
"格式化SD卡"（第0页）

取出卡

把 SD 卡向内推一次，然后径直拉出。

