



间隔录制（慢速录制）

利用这一功能，通过按一定的间隔拍摄若干帧画面，在短时间内显示长时间内缓慢发生的场景的变化。
这对做观察很有用，比如花蕾的绽放。

1 选择视频模式。

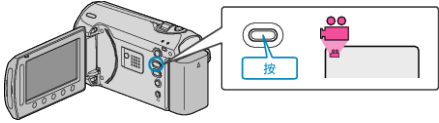

2 碰触 **MENU**，显示菜单。

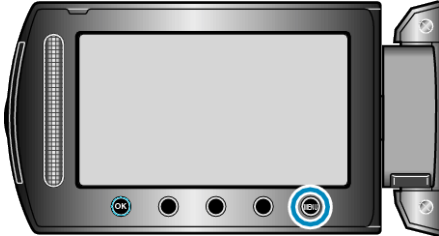

3 选择“慢速录制”并碰触 **OK**。




4 选择录制间隔时间（1 到 80 秒）并碰触 **OK**。



• 秒数越多，录制间隔时间越长。


5 开始录制。

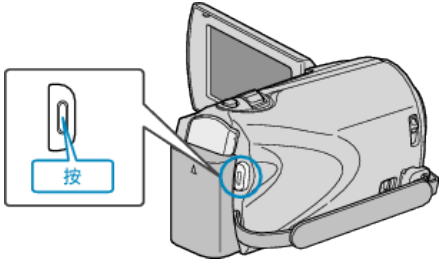

- 按照选定的间隔时间拍摄一帧。
- 当录制间隔时间设在“20 秒间隔”或更高时，本机在不录制时切换到省电模式。
在下一个录制点，将关闭省电模式，并自动开始录制。
- 再按 **START/STOP** 键，停止录制。

慢速录制过程中的显示

（**【Error!】** ページ）

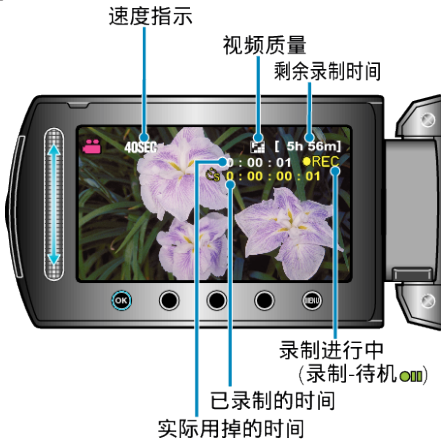

显示	说明
速度指示	显示设定的录制间隔时间。
视频质量	显示设置的视频质量图标。
剩余录制时间	按当前所选视频质量录制所剩的时间。
录制进行中	当视频录制处在进行中时出现。 在省电模式下会闪烁。
录制-待机	当录制暂停时出现。
实际用掉的时间	显示录制开始后实际用掉的时间。
已录制的时间	显示视频的实际已录制时间。已录制时间增加，以帧为单位。

慢速拍摄设置

秒数越多，录制间隔时间越长。

设置	详细说明
关	停用该功能。
1 秒间隔	间隔 1 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 30 倍速播放。
2 秒间隔	间隔 2 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 60 倍速播放。
5 秒间隔	间隔 5 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 150 倍速播放。
10 秒间隔	间隔 10 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 300 倍速播放。
20 秒间隔	间隔 20 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 600 倍速播放。
40 秒间隔	间隔 40 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 1,200 倍速播放。
80 秒间隔	间隔 80 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 2,400 倍速播放。

小心：

- 慢速录制时无法录音。
- 在慢速录制模式下，不能用变焦、同步静像录制和 DIS。
- 在已录时间不到"0:00:00:17"时停止录制，不会保存视频。
- 在慢速录制模式下，录制媒体的自动切换被停用。

注：

- 即使关掉电源，也能保存慢速录制的设置。
打开电源时，画面上出现"慢速拍摄"字样。
- 录制开始 99 个小时后自动停止。
- 如果慢速录制的间隔时间很长，则可以使用三脚架和交流电适配器。
此外，建议手动聚焦和设置白平衡。

"安装三脚架"（第 0 页）

"手动调整聚焦"（第 0 页）

"设置白平衡"（第 0 页）