


## 手动录制

您可以用手动录制模式调整设置，如亮度和快门速度。视频和静像模式都可以设置成手动录制。

### 1 选择视频或静像模式。

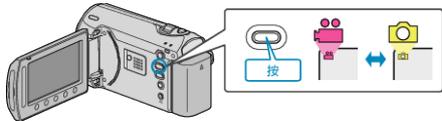


- 出现视频或静像模式图标。

### 2 选择手动录制模式。



- 每次碰触，模式在自动和手动之间变化。

### 3 开始录制。

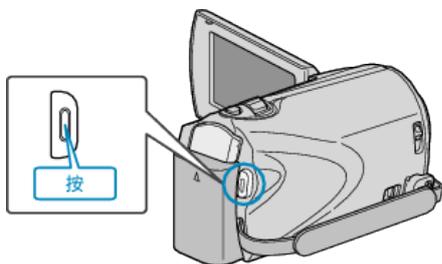

- 再按即可停止。

**注：**手动设置仅在手动模式下显示。

## 手动录制菜单

可以设置以下各项。

名称	说明
场景选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以轻易进行适合拍摄条件的录制。</li> </ul> "场景选择" (第 0 页)
FOCUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果被摄体没有被自动对焦，则用手动对焦。</li> </ul> "手动调整聚焦" (第 0 页)
调节亮度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以调整画面的总亮度。</li> <li>• 在黑暗或明亮的地方录制时使用该功能。</li> </ul> "调整亮度" (第 0 页)
快门速度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以调整快门速度。</li> <li>• 拍摄快速移动的被摄体或需要强调被摄体的动作时，使用该设置。</li> </ul> "设置快门速度" (第 0 页)
白平衡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以调整画面的总体颜色。</li> <li>• 当画面上的颜色与实际颜色不同时，使用该设置。</li> </ul> "设置白平衡" (第 0 页)
背光补偿	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。</li> <li>• 背光拍摄时使用该功能。</li> </ul> "设置背光补偿" (第 0 页)
测光区	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以把指定区域的亮度设置为标准。</li> </ul> "设置测光区" (第 0 页)
效果	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以拍出酷似老照片或黑白影片的图像。</li> </ul> "带效果录制 (GZ-MS230)" (第 0 页)
近拍	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 用该功能拍摄被摄体的特写 (微距) 镜头。</li> </ul> "拍摄特写镜头" (第 0 页)