

格式化 SD 卡

删除 SD 卡上的所有文件。


设置	详细说明
文件	删除 SD 卡上的所有文件。
文件 + 管理编号	删除 SD 卡上的所有文件，把文件夹和文件的编号重设为"1"。

小心：

- 没有插入 SD 卡时不能选择。
- 格式化时，卡上的所有数据都会被删除。
格式化前，把卡上的所有文件都复制到个人电脑上。
- 确保电池充足了电，或连接了交流电适配器，因为格式化程序可能需要一些时间。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。

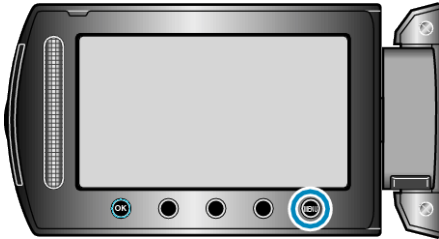

2 选择“媒体设置”并碰触 .



3 选择“格式化 SD 卡”并碰触 .



(GZ-MS230)



(GZ-MS210)

- 选择要格式化的媒体。