



## Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

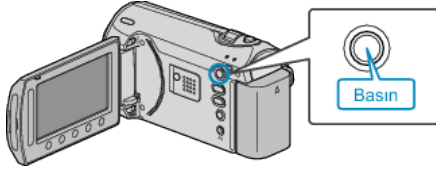

2 Video modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokununuz.

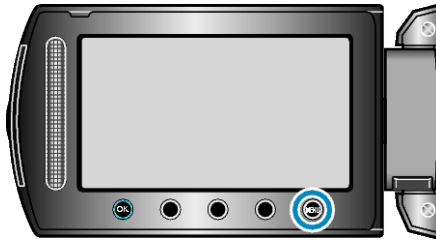

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



5 "DÜZENLE,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



6 Düzenleme yapmak istediğiniz oynatma listesini seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokununuz.

8 Ekleme noktasını seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokununuz ve **[OK]** üzerine dokununuz.
- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, **[MEN]** üzerine dokununuz.



10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.

