

SD KARTI FORMATLA

SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖ- NETİM NO	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- SD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabilir değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

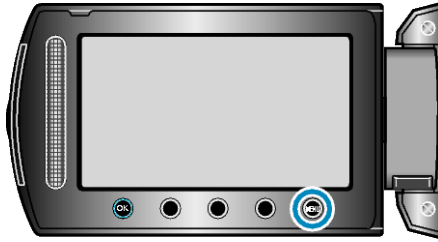

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "SD KARTI FORMATLA,"i seçip  üzerine dokununuz.



(GZ-MS230)



(GZ-MS210)

- Formatlanacak kayıt ortamını seçin.